




Herramientas Requeridas




Instalación General


1.- Retire la tuerca, la rondana metálica y la rondana de goma.

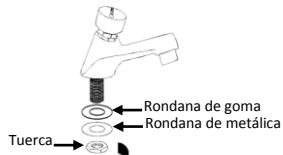


2.- Coloque la llave en la perforación del lavabo.

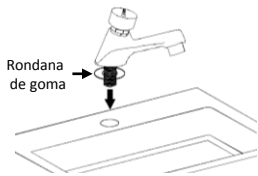


3.- Fije la llave al lavabo.

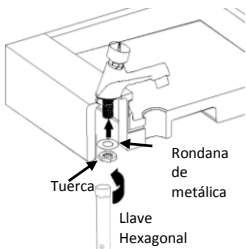

4.- Conecte un extremo de la manguera de suministro (no incluida) en la entrada de la llave y el otro extremo en la válvula de suministro (no incluida).

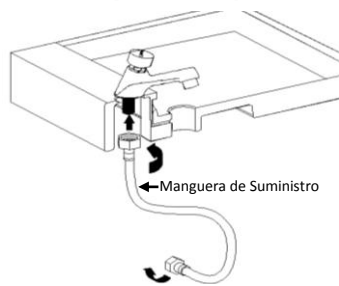


5.- Para abrir el flujo de agua, oprima la válvula temporizadora, la válvula cerrará automáticamente, revise que no existan fugas.

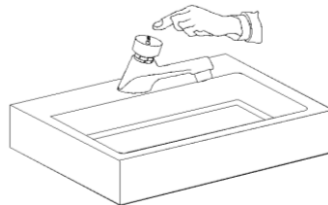

Mantenimiento de la Válvula Temporizadora


1.- Desensrosque la válvula push.

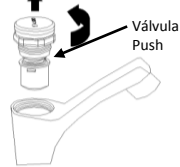


3.- Limpie la parte inferior de la válvula y el vaso con un cepillo y a chorro de agua.



2.- Retire el vaso y el resorte, posteriormente inserte y retire el resorte 3 veces para limpiar el orificio de la válvula.

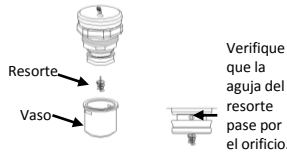

4.- Inserte el resorte y el vaso en la válvula push y arme nuevamente.

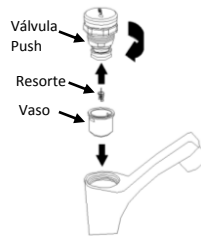


Mantenimiento del Aireador

1.- Desarme, retire el aireador y limpie a chorro del agua..



3.- Arme nuevamente el aireador y colóquelo en la salida.

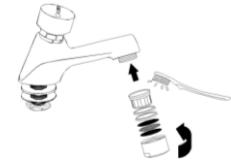

GARANTÍA

Este producto está garantizado sobre defectos de fabricación por 1 año, a partir de la fecha de compra del producto.

El consumidor podrá solicitar el cambio físico del producto, en el establecimiento donde fue adquirido, presentando el producto en su empaque original, ésta póliza y el comprobante de compra.

Calidad Total en Cerámica SAPI de CV, Antiguo camino a la Huasteca #350, Zona Industrial el Lechugal C.P. 66350, Santa Catarina N.L. México, Teléfono de Servicio en toda la Republica +52 (81) 8262-8899 serviciocliente@cato.com.mx