



1.- Antes de la instalación, es esencial barrer y trapear el área para eliminar el polvo y los residuos, ya que estos pueden restar adherencia.



2.- Sature de agua la superficie sobre la que instalará la loza, de manera tal que permanezca húmeda durante la colocación, pero sin que se presente estancamiento.

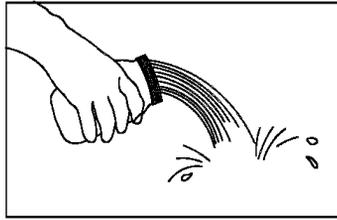


3.- Prepare una cantidad de adhesivo suficiente para veinte minutos de trabajo y déjela reposar por 10 minutos antes de iniciar su aplicación. El adhesivo siempre debe ser preparado con agua limpia y en recipientes totalmente libres de impurezas. No combine una mezcla recién hecha con una ya reposada, pues esto reducirá su adherencia.

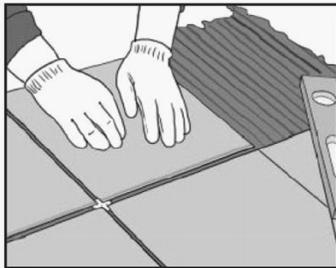

4.- Mantenga una distancia mínima de 2 a 3 mm entre las piezas y una junta perimetral de 8 mm con respecto a los muros para prevenir desprendimiento futuro del producto.


Si la superficie tiene juntas estructurales, éstas deben ser respetadas. Se recuerda que el área máxima de instalación sin este tipo de dilataciones es de 25 m<sup>2</sup>.

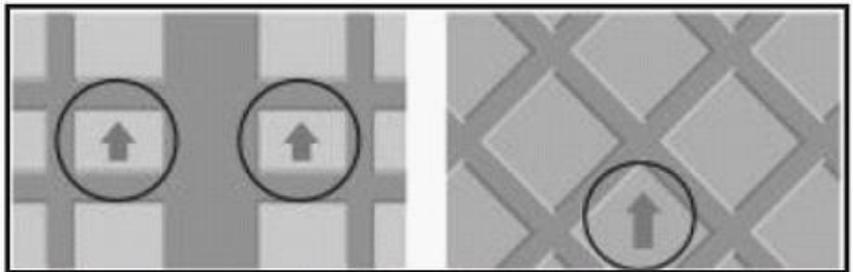

5.- Los porcelanatos y cerámicas cuentan con marcas grabadas en su cara oculta. Utilícelas como referencia para lograr que todas las fichas se instalen en el mismo sentido, o guíese por el horizonte de la pieza. No recomendamos instalar los porcelanatos en un patrón escalonado o de junta trabada, ya que esto puede generar topes o rebordes.

## GARANTÍA


Este producto está garantizado únicamente sobre defectos de fabricación. Para validez en caso de tener un defecto visible en la pieza deberá ser reportado antes de la instalación, una vez colocada no procede ningún tipo de reclamación. Los Pisos & Muros deben ser instalados por personal calificado y con experiencia. Los daños causados durante el traslado o instalación de la pieza, almacenaje o sin el debido mantenimiento no proceden como garantía de producto. **CONSERVE SU COMPROBANTE DE COMPRA ORIGINAL.**

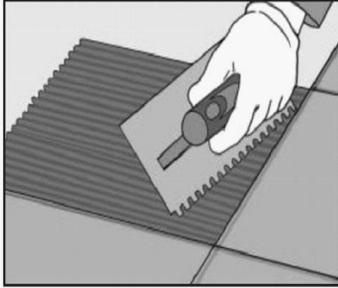

6. En porcelanatos esparza una capa delgada de adhesivo sobre la superficie de soporte, creando surcos que vayan siempre en la misma dirección con la llana dentada.



7.- En formatos superiores a los 33 x 33 cms., repita el procedimiento en la cara oculta de la pieza.

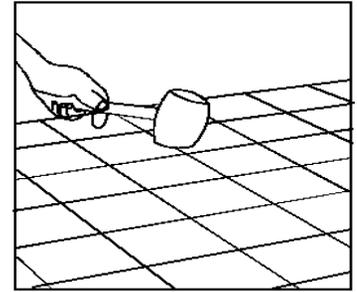

8. Adhiera las piezas presionando levemente hacia abajo y en el mismo sentido de los surcos. Golpee suavemente con el martillo de goma de color blanco o neutro (nunca de color negro) para asentar el material.

## RECOMENDACIONES

10. Revise la instalación al final de la jornada de trabajo, ya que aún está a tiempo de corregir posibles errores. (Esto es alrededor de 8 horas).

11. Deje que el mortero se solidifique durante al menos 48 horas, no camine ni ponga objetos sobre el piso antes de ese periodo, ya que podría ocasionar desniveles.

12. Limpie el espacio entre las piezas con una brocha delgada. Asegure el retiro de arena y restos de obra, ya que estos impiden la adherencia de la boquilla.

13. Si su porcelanato y cerámica son de superficie rugosa o de tonalidad pura o fuerte (por ejemplo blanco o negro), recubra los bordes de todas las piezas con cinta de enmascarar, esto le ayudará a prevenir el manchado y puede impedir que los excesos se acumulen en las rugosidades de las piezas y prevenir el manchado en las mismas. En pisos con figuras o dibujos, proteja las piezas claras si utiliza una boquilla de tonos oscuros, o viceversa.

14. Elija el material de junta que más se aproxime al color de su pieza

15. Aplique perimetralmente el material de rejuntado con una espátula de goma color blanco. No utilice herramientas metálicas, ya que podría rallar la superficie de las piezas.

16. Luego de 15 minutos, limpie los excesos de boquilla con una esponja humedecida en agua limpia. No omita este paso, pues el contacto prolongado con el material de rejuntado ocasiona daños irreparables en la superficie de las piezas.

17. El endurecimiento de la boquilla toma 72 horas. Limpie los pisos después de este periodo con una escoba de cerdas suaves y un trapeador levemente humedecido. Evite los productos ácidos.

18. Recubra el piso con dos capas de cartón corrugado. Esto protegerá la superficie contra el rayado y facilitará la limpieza previa a la entrega del proyecto.

Lea cuidadosamente las recomendaciones inscritas en este instructivo, así como en el empaque y las especificaciones de el adhesivo de su preferencia, de esa forma puede asegurar una instalación exitosa. Puede escribirnos también a [serviciocliente@cato.com.mx](mailto:serviciocliente@cato.com.mx)