


Instructivo de Instalación inodoro 2 piezas con manija

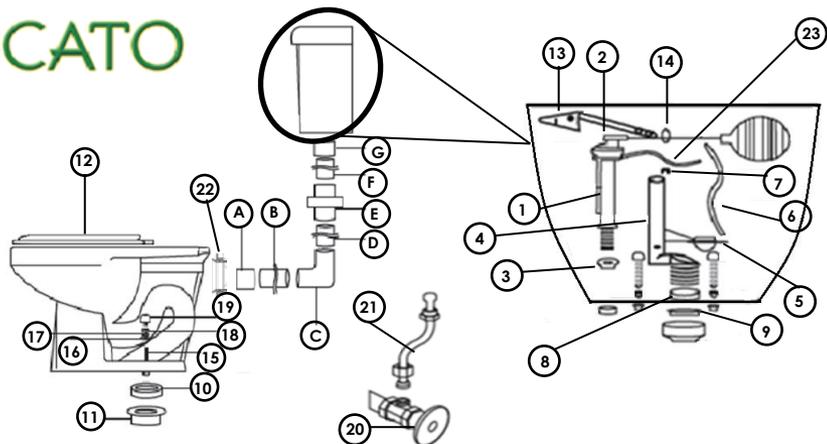

Modelos : Monterrey


Válvula de Admisión : Eurotec de FAMA.

Válvula de Descarga : 645 -2" Master CIM

- | | | |
|----------------------------------|--|---|
| 1.-Válvula de Admisión | 11.-Brida Sanitaria (No Incluido) | 21.- Manguera de suministro (No Incluido) |
| 2.-Tornillo regulador | 12.-Asiento (No Incluido) | 22.- Spud 2" |
| 3.- Tuerca (v. adm) | 13.- Manija Frontal | 23.-Manguera de Recuperación |
| 4.-Válvula de descarga | 14.- Tuerca de manija | A.- Adaptador Hembra de 2" (No Incluido) |
| 5.-Sapo | 15.- Pija Sanitaria (No Incluido) | B.- Tubo Extensión 2" (No Incluido) |
| 6.-Cola de Rata | 16.- Base de Cubrepijas (No Incluido) | C.-Codo 2" (PVC) (No Incluido) |
| 7.-Clip Sujetador | 17.- Rondana Metálica (No Incluido) | D.-Tubo Extensión 2" (No Incluido) |
| 8.-Empaque Cónico (v. des) | 18.- Tuerca hexagonal (No Incluido) | E.-Tuerca Unión 2" (No Incluido) |
| 9.-Tuerca (v. des) | 19.- Cubrepijas (No Incluido) | F.- Tubo Extensión 2" (No Incluido) |
| 10.-Cuello de cera (No Incluido) | 20.- Válvula de Suministro (No Incluido) | G.-Adaptador Hembra 2" (No Incluido) |


Procedimiento

1.- Marque sobre el piso con un lápiz o gis de color, las líneas que crucen por el centro del tubo de desagüe y asegúrese que la pared este separada de la línea que marco sobre el desagüe 12" (304.8mm).

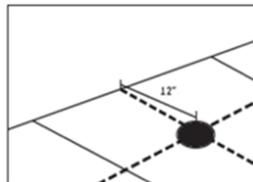

2.- Si utiliza cuello de cera(10): Colóquelo en la base de la taza, coloque la taza tomando como referencia la línea media horizontal y marque los puntos a través de los orificios de la base de la taza, que servirán para preparar las perforaciones en donde se colocaran los taquetes y pijas que fijarán el inodoro.


Si utiliza Brida(11): Coloque la brida sobre el tubo del desagüe, los ejes de la brida deben coincidir con los del piso, marque la ubicación de perforaciones para fijar , retire la brida, perfore, instale taquetes y fije la brida con sus tornillos, instale los tornillos de fijación en la brida colocándolos en su posición correcta.

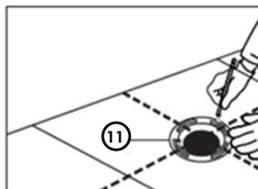


3.- Coloque el Inodoro haciendo pasar las pijas(15) por los orificios de la base de la taza, presione hacia abajo para conectarlo con la brida o cuello de cera y haga movimientos rotatorios para asegurarse que la taza quedo bien sentada sobre la superficie.



4.- Ajuste las bases de las cubre pijas(20) rondanas metálicas(21) ,tuercas(22) y apriete moderadamente hasta que quede bien fija la taza, coloque las Cubrepijas(23) sobre las pijas del inodoro(19).

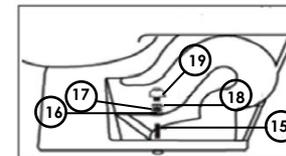


5.-Marque la altura sobre la pared, en donde vaya a perforar y colocar los taquetes e instale el tanque, coloque las piezas que conectaran la descarga entre el tanque y la taza como se muestra en la figura inicial (A-G)

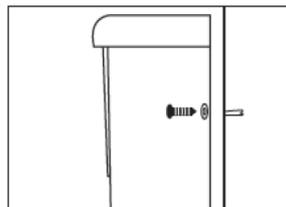

6.- Conecte un extremo de la manguera de suministro de agua(21) a la válvula de suministro(20) y la otra a la toma de alimentación roscada de la válvula de admisión.

Regular el nivel de agua en el tanque, con la ayuda de un desarmador, si se requiere que entre mas agua en el tanque se gira el tornillo a la derecha y si se requiere que entre menos agua se gira a la izquierda.

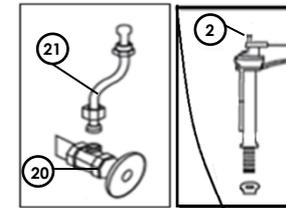

•Se recomienda poner silicón en el contorno de la base de la taza, utilizar yeso o cemento puede fracturar la cerámica e invalida la garantía.
•La presión de trabajo recomendada es de 20 PSI.

No utilizar productos abrasivos para la limpieza del inodoro.

GARANTÍA

Este producto está garantizado sobre defectos de fabricación por 5 años en cerámica y 1 año en herraje, a partir de la fecha de compra del producto. Se considera fuera de ésta garantía, si el usuario cambia alguna de las piezas originales del producto.

El consumidor podrá solicitar el cambio físico del producto, en el establecimiento donde fue adquirido, presentando el producto en su empaque original, ésta póliza y el comprobante de compra.